

Personløfter 1B el Tilhengermontert

Dato opprettet/endret: 03.04.2014

Skal leses før bruk

Copyright © 2014 Norsk Utleieforening NU

OMME 1550EBZX



Tekniske data

- Drift: 24V batteri
- Maks arbeidshøyde/rekkevidde: 15,35 / 8,5 m
- Rotasjon/sving av kurv: +/- 355° / 41°
- Kurvdim. - maks last: 0,80 x 1,25 x 1,1 m - 200kg
- Transportmål LxBxH: 6,70 x 1,60 x 1,99 m
- Transportvekt: 2.000 kg

Bruksområde – tilsiktet bruk og mulig feilbruk

- Inspeksjoner, monterings- og vedlikeholdsarbeid
- Arbeidskurv for inntil 200 kg (2 personer inkl. verktøy)
- *Ikke tillatt brukt som heis, kran eller understøttelse*
- *Skal ikke brukes i vindhastigheter over 12,5 m/s*
- *Skal ikke brukes i temperaturer under -20°C*

Krav til kunnskap/opplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring – BNF modul 6

Personlig verneutstyr

Iht. bedriftens/arbeidsplassens bestemmelser

Varselmerking



Vibrasjoner: < 0,5 m/s²

Støy: < 75 dB(A)

Maks aktiv brukstid pr. dag: Ingen vibrasjonsbegrensning


Personløfterens sikkerhetsinnretninger

- Alarm varsler overlast/manglende belastning på støttebein
- Fallforhindrende sele anbefales brukt (festepunkter i kurvens gulv)

Risikovurdering

Gjennomføres før arbeidet starter. Vær obs. på bl.a.:

- Skrenter og hull
- Humper og hindringer
- Ustabil eller glatt underlag
- Høye hindringer og høyspentledning
- Vind og værforhold
- Tilstøtende arbeid/ferdsel
- Eksplosjonsfare ved lading av batteri

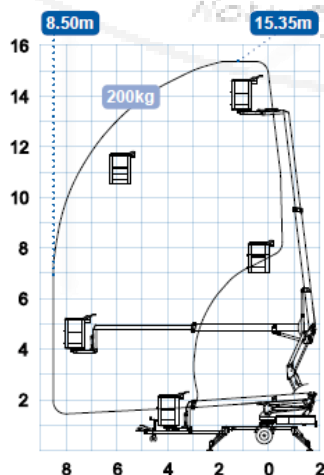

Kontroller før start at:

- Personløfteren er sakkyndig kontrollert og dokumentert
- Varselmerker/skiltinfo på maskinen er lest og forstått
- Maskinen er skadefri u/lekkasjer, sprekker el. løse bolter
- Nødsenkning testes og medhjelper instrueres
- Støttelabbene står stabilt og understellet vannrett
- Alle funksjoner, nødstopper, spaker og brytere fungerer
- Annet personell er utenfor arbeidsområdet
- Medhjelper er tilgjengelig dersom nødsituasjon oppstår

Start

- Skru på hovedbryter og nøkkelbryter
- Kjør alltid med myke bevegelser

Stopp/nødstopp-nødsenk

- Kurven parkeres i nedre stilling og låses fast
- Fjern alle nøkler etter bruk
- *I en fare-/nødsituasjon aktiveres nødstoppbryter*
- *Trekk ut nødstoppbryter – start ev. nødsenkning*

Sikker bruk

- All forflytting må skje i transportstilling m/tom kurv
- Vær forsiktig v/kjøring i skrått terreng (stigningsevne 40%)
- Bruk p-bremsen/ev. hjulkiler v/frakobling fra trekkvognen
- P-bremsen virker dårlig bakover
- Unngå å skade støttehullet under nivellering
- Forbudt å klatre på rekkverket eller bruke stige fra kurven
- Hold avstand til lufttrekk/strømførende ledninger
- Kurven må ikke overbelastes eller benyttes som kran
- Sjekk underlaget og nivellering med jevne mellomrom
- Kurven må kun forlates i nedre stilling
- Ved uregelmessigheter, kontakt utleier
- Følg skiltinfo. v/huking/løfting og transportsikring

Service/vedlikehold

- Følg stopp-proseduren før service/vedlikehold/lagring
- Rengjør maskinen
- Kontroller batteriet og tilkoblinger, sjekk væsknivå.
- Kontroller nivå på hydraulikkolje
- Sørg for å lade batteriet når maskin ikke er i bruk
- Kontroller dekk, dekktrykk, bremses og lys

Ved driftsproblemer/servicebehov – kontakt utleier:

Naboen

Medlem



Denne sikkerhetsveiledningen er et supplement til produsentens bruksanvisning og erstatter ikke denne.

Se: www.ommelift.dk