

Personløfter 3A di Selvgående

Dato opprettet/endret: 02.04.2014

Skal leses før bruk

Copyright © 2014 Norsk Utleieforening NU

Genie GS-4390 RT



Tekniske data

- Drift: Diesel
- Maks arbeidshøyde/ rekkevidde 15,1 / 1,25 m (utvidet)
- Rotasjon/sving av bom/kuvr: Ikke mulig
- Kurvdim. - maks last: 2,3 x 4,9 m (+utvidelse) - 680 kg
- Transportmål LxBxH: 4,9 x 2,3 x 2,3 m
- Transportvekt: Ca6800kg (varierer m/utstyr se merkeplate)

Bruksområde – tilsiktet bruk og mulig feilbruk

- Inspeksjoner, monterings- og vedlikeholdsarbeid
- Arbeidskuvr for inntil 680 kg (7 personer)
- Ikke tillatt brukt som heis, kran eller understøttelse
- Skal ikke brukes i vindhastigheter over 12,5 m/s

Krav til kunnskap/opplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring – BNF modul 6

Personlig verneutstyr

Iht. bedriftens/arbeidsplassens bestemmelser

Varselmerking



Vibrasjoner: < 2,5 m/s²

Støy: < 107 dB(A)

Maks aktiv brukstid pr. dag: Ingen vibrasjonsbegrensning


Personløfterens sikkerhetsinnretninger

- Sikret mot overlast m/indikatorlampe og alarm
- Selvlukkende port
- Fallforhindrende sele anbefales brukt (festepunkter i kuvr)

Risikovurdering

Gjennomføres før arbeidet starter. Vær obs. på bl.a.:

- Skrenter og hull
- Humper og hindringer
- Ustabilt eller glatt underlag
- Høye hindringer og høyspentledninger
- Vind og værforhold
- Tilstøtende arbeid/ferdsel
- Eksplosjonsfare ved lading av batteri

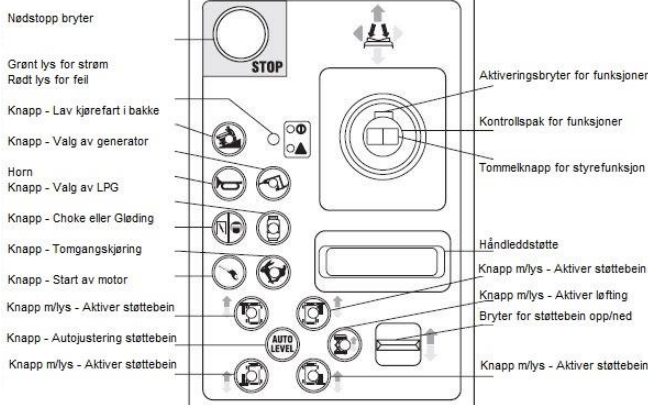

Kontroller før start at:

- Personløfteren er sakkyndig kontrollert og dokumentert
- Varselmerker/skiltinfo på maskinen er lest og forstått
- Maskinen er skadefri u/lekkasjer, sprekker el. løse bolter
- Rekkverk er korrekt montert og port lukket
- Nødsenkingsystemet testes og medhjelper instrueres
- Underlaget stabilt og tåler belastningen med maks last
- Alle funksjoner, nødstopper, spaker og brytere fungerer
- Kontrollkonsollen er skikkelig festet på rett sted
- Støttebeina er hele, uten oljelekk. og fungerer som de skal
- Annet personell er utenfor arbeidsområdet
- Medhjelper er tilgjengelig dersom nødsituasjon oppstår

Start

- Skru nøkkelbryter til kuvr og kontroller at nødstopper er av
- Start motoren og kjør alltid med myke bevegelser

Stopp/nødstopper-nødsenk

- Kurven parkeres i nedre stilling og nøkkel nullstilles/fjernes
- I en fare-/nødsituasjon aktiveres nødstoppbryter
- Trekk ut nødstoppbryter – start ev. nødsenkning

Sikker bruk

- All forflytting må skje med forsiktighet fra kuvr
- Se etter hindringer ved kjøring
- Kuvr må kun heves når maskin er på flatt underlag
- Kjør m/kuvr senket i bakke (stigningsevne 50% / 26°)
- Ved tauing må nødprosedyre for tauing følges.
- Forbudt å klatre på rekkverket eller bruke stige fra kurven
- Hold avstand til luftstrekk/strømførende ledninger
- Kurven må ikke overbelastes eller benyttes som kran
- Sjekk underlaget og nivellering med jevne mellomrom
- Kurven må kun forlates i nedre stilling
- Ved uregelmessigheter – stopp motor/kontakt utleier
- Dersom tiltsensor gir alarm, senk kuvr, flytt maskin til fast plant underlag
- Følg skiltinfo. v/huking/løfting og transportsikring

Service/vedlikehold

- Følg stopp-prosedyren før service/vedlikehold/lagring
- Rengjør maskinen
- Kontroller batteri og tilkoblinger, sjekk væsknivå
- Kontroller oljenivå i motoren
- Kontroller nivå på hydraulikkolje
- Kontroller nivå på kjølevæske
- Etterfyll drivstoff

Ved driftsproblemer/servicebehov – kontakt utleier:

Naboen

Medlem



Denne sikkerhetsveiledningen er et supplement til produsentens bruksanvisning og erstatter ikke denne.

Se: <http://manuals.gogenielift.com/operators/Norwegian/133553NW.pdf>